



AV 前置放大器 / AV 프리앰프 CX-A5100


设置指南/설정 설명서

中文
한국어

YAMAHA CORPORATION

© 2015 Yamaha Corporation Printed in Malaysia ZQ93010 TK

1

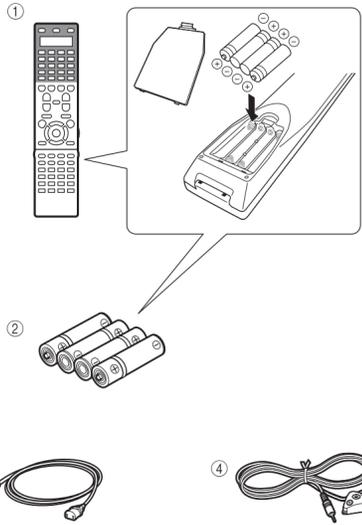

中文

在使用本机前, 请阅读随附的小册子“安全手册”。

本文件说明了如何设置 11.2 声道系统并在本机上从 BD/DVD 播放环绕立体声。

有关本产品的详细信息, 请参阅包含在附带 CD-ROM 中的使用说明书。

1 随本文件使用的附件

- ① 遥控器
- ② 干电池 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 电源线
- ④ YPAO 麦克风

需要使用以下缆线 (未提供) 来安装本文件中所述的系统。

- 音箱缆线 (视音箱的数量而定)
- XLR平衡缆线或音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) (x11 + 低音炮数量)
- HDMI缆线 (x3)
- 网络缆线 (x1) (通过网络缆线连接至路由器)

2 连接功率放大器、音箱和低音炮

1 将本机的 PRE OUT 插孔连接到所有 11 个声道的功率放大器的主输入插孔 (① 或 ②)。

进行平衡连接时 (①), 请使用 XLR 平衡缆线将本机的 PRE OUT (XLR) 插孔连接到放大器的主输入 (XLR) 插孔。

进行非平衡连接时 (②), 请使用音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) 将本机的 PRE OUT (RCA) 插孔连接到放大器的主输入 (RCA) 插孔。

2 使用音频针口缆线将低音炮 (配有内置放大器) 连接到本机的 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 插孔 (① 或 ②)。

3 将每个音箱连接到功率放大器上对应的音箱端子。

有关音箱连接的详情, 请参见功率放大器和音箱的使用说明书。

• 您可以将 2 个低音炮连接到本机, 然后将它们分别置于房间的右/左两侧 (或前/后两侧)。在使用 2 个低音炮的情况下, 将电源线插入交流墙壁电源插座后, 请配置“扬声器配置 (低音炮)”。有关详情, 请参见《使用说明书》。

• 如果您具有支持触发器功能的 Yamaha 功率放大器 (如 MX-A5000), 则可通过系统连接在操作 (如打开/关闭) 本机的同时控制此功率放大器。有关详情, 请参见《使用说明书》。



3 连接外部设备

4 建立网络连接

根据您的网络环境, 建立有线网络连接 ④-1, 或无线网络连接 ④-2。

④-1 有线网络连接

④-2 无线网络连接

抬高无线天线使其能够直立。(将设备连接至无线路由器的流程如步骤 ⑥ 所示。)

1 请勿在天线上施加过大的力。否则将会损坏。

5 将电源线连接至交流墙壁电源插座, 然后开启设备

- 1 按 RECEIVER (接收器电源) 打开本机。
- 2 打开功率放大器。
- 3 打开电视, 然后切换电视输入以显示来自本机的视频 (HDMI OUT 插孔)。

한국어

본 장치를 사용하기 전에 제공된 소책자 “안전 지침서”를 읽으십시오.

이 설명서에서는 11.2 채널 시스템을 설정하고 장치에서 BD/DVD의 서라운드 음향을 재생하는 방법에 대해 설명합니다.

본 제품에 대한 자세한 내용은 동봉된 CD-ROM에 수록된 사용 설명서를 참조하십시오. 최신 사용 설명서는 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. <http://download.yamaha.com/>

1 사용되는 부속품

- ① 리모콘
- ② 배터리 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 전원 케이블
- ④ YPAO 마이크

이 설명서에서 설명하는 시스템을 구성하려면 다음 케이블 (제공되지 않음) 이 필요합니다.

- 스피커 케이블 (스피커 수에 따라 다름)
- XLR 밸런스 케이블 또는 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블) (x11 + 서브우퍼 수)
- HDMI 케이블 (x3)
- 네트워크 케이블 (x1) (네트워크 케이블을 통해 라우터에 연결하는 경우)

2 파워 앰프, 스피커, 서브우퍼 연결하기

1 각 11개의 채널 (① 또는 ②)에 대해 본 장치의 PRE OUT 잭을 파워 앰프의 메인 입력 잭에 연결합니다.

균형 연결을 하는 경우 (①), 본 장치의 PRE OUT (XLR) 잭을 XLR 밸런스 케이블로 앰프의 메인 입력 (XLR) 잭에 연결합니다. 불균형 연결을 하는 경우 (②), 본 장치의 PRE OUT (RCA) 잭을 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블)로 앰프의 메인 입력 (RCA) 잭에 연결합니다.

2 서브우퍼 (내장형 앰프 장착)를 오디오 핀 케이블로 본 장치의 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 잭 (① 또는 ②)에 연결합니다.

3 각각의 스피커를 파워 앰프의 해당 스피커 단자에 연결합니다.

스피커 연결에 대한 자세한 내용은 파워 앰프 및 스피커 사용 설명서를 참조하십시오.

• 2개 서브우퍼를 본 장치에 연결한 후 실내 우측/좌측 (또는 전방/후방)에 배치할 수 있습니다. 서브우퍼를 2개 사용하는 경우 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에 연결한 후 “Layout (Subwoofer)” 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 “사용 설명서”를 참조하십시오.

• 트리거 기능 (MX-A5000 등)을 지원하는 Yamaha 파워 앰프를 사용하는 경우 시스템 연결을 통해 본 장치의 작동 (전원 켜기/끄기 등)과 연동하여 파워 앰프를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 “사용 설명서”를 참조하십시오.


• 내장형 앰프가 장착된 서브우퍼를 사용하십시오.

• 파워 앰프와 서브우퍼를 본 장치에 연결하기 전에 본 장치, 파워 앰프 및 서브우퍼의 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 뽑습니다.

• 본 장치의 XLR 출력 잭에 대한 핀 지정은 아래 그림과 같습니다. XLR 밸런스 케이블을 연결하기 전에 해당 장치의 사용 설명서를 참조하고 XLR 잭이 핀 지정과 호환되는지 확인하십시오.



1

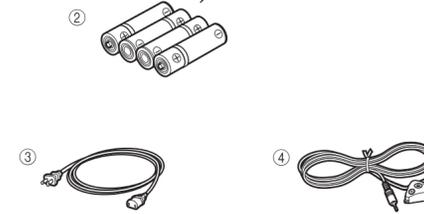

中文

在使用本机前, 请阅读随附的小册子“安全手册”。

本文件说明了如何设置 11.2 声道系统并在本机上从 BD/DVD 播放环绕立体声。

有关本产品的详细信息, 请参阅包含在附带 CD-ROM 中的使用说明书。

1 随本文件使用的附件

- ① 遥控器
- ② 干电池 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 电源线
- ④ YPAO 麦克风

需要使用以下缆线 (未提供) 来安装本文件中所述的系统。

- 音箱缆线 (视音箱的数量而定)
- XLR平衡缆线或音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) (x11 + 低音炮数量)
- HDMI缆线 (x3)
- 网络缆线 (x1) (通过网络缆线连接至路由器)

2 连接功率放大器、音箱和低音炮

1 将本机的 PRE OUT 插孔连接到所有 11 个声道的功率放大器的主输入插孔 (① 或 ②)。

进行平衡连接时 (①), 请使用 XLR 平衡缆线将本机的 PRE OUT (XLR) 插孔连接到放大器的主输入 (XLR) 插孔。

进行非平衡连接时 (②), 请使用音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) 将本机的 PRE OUT (RCA) 插孔连接到放大器的主输入 (RCA) 插孔。

2 使用音频针口缆线将低音炮 (配有内置放大器) 连接到本机的 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 插孔 (① 或 ②)。

3 将每个音箱连接到功率放大器上对应的音箱端子。

有关音箱连接的详情, 请参见功率放大器和音箱的使用说明书。

• 您可以将 2 个低音炮连接到本机, 然后将它们分别置于房间的右/左两侧 (或前/后两侧)。在使用 2 个低音炮的情况下, 将电源线插入交流墙壁电源插座后, 请配置“扬声器配置 (低音炮)”。有关详情, 请参见《使用说明书》。

• 如果您具有支持触发器功能的 Yamaha 功率放大器 (如 MX-A5000), 则可通过系统连接在操作 (如打开/关闭) 本机的同时控制此功率放大器。有关详情, 请参见《使用说明书》。



3 连接外部设备

4 建立网络连接

根据您的网络环境, 建立有线网络连接 ④-1, 或无线网络连接 ④-2。

④-1 有线网络连接

④-2 无线网络连接

抬高无线天线使其能够直立。(将设备连接至无线路由器的流程如步骤 ⑥ 所示。)

1 请勿在天线上施加过大的力。否则将会损坏。

5 将电源线连接至交流墙壁电源插座, 然后开启设备

- 1 按 RECEIVER (接收器电源) 打开本机。
- 2 打开功率放大器。
- 3 打开电视, 然后切换电视输入以显示来自本机的视频 (HDMI OUT 插孔)。

한국어

본 장치를 사용하기 전에 제공된 소책자 “안전 지침서”를 읽으십시오.

이 설명서에서는 11.2 채널 시스템을 설정하고 장치에서 BD/DVD의 서라운드 음향을 재생하는 방법에 대해 설명합니다.

본 제품에 대한 자세한 내용은 동봉된 CD-ROM에 수록된 사용 설명서를 참조하십시오. 최신 사용 설명서는 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. <http://download.yamaha.com/>

1 사용되는 부속품

- ① 리모콘
- ② 배터리 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 전원 케이블
- ④ YPAO 마이크

이 설명서에서 설명하는 시스템을 구성하려면 다음 케이블 (제공되지 않음) 이 필요합니다.

- 스피커 케이블 (스피커 수에 따라 다름)
- XLR 밸런스 케이블 또는 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블) (x11 + 서브우퍼 수)
- HDMI 케이블 (x3)
- 네트워크 케이블 (x1) (네트워크 케이블을 통해 라우터에 연결하는 경우)

2 파워 앰프, 스피커, 서브우퍼 연결하기

1 각 11개의 채널 (① 또는 ②)에 대해 본 장치의 PRE OUT 잭을 파워 앰프의 메인 입력 잭에 연결합니다.

균형 연결을 하는 경우 (①), 본 장치의 PRE OUT (XLR) 잭을 XLR 밸런스 케이블로 앰프의 메인 입력 (XLR) 잭에 연결합니다. 불균형 연결을 하는 경우 (②), 본 장치의 PRE OUT (RCA) 잭을 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블)로 앰프의 메인 입력 (RCA) 잭에 연결합니다.

2 서브우퍼 (내장형 앰프 장착)를 오디오 핀 케이블로 본 장치의 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 잭 (① 또는 ②)에 연결합니다.

3 각각의 스피커를 파워 앰프의 해당 스피커 단자에 연결합니다.

스피커 연결에 대한 자세한 내용은 파워 앰프 및 스피커 사용 설명서를 참조하십시오.

• 2개 서브우퍼를 본 장치에 연결한 후 실내 우측/좌측 (또는 전방/후방)에 배치할 수 있습니다. 서브우퍼를 2개 사용하는 경우 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에 연결한 후 “Layout (Subwoofer)” 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 “사용 설명서”를 참조하십시오.

• 트리거 기능 (MX-A5000 등)을 지원하는 Yamaha 파워 앰프를 사용하는 경우 시스템 연결을 통해 본 장치의 작동 (전원 켜기/끄기 등)과 연동하여 파워 앰프를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 “사용 설명서”를 참조하십시오.


• 내장형 앰프가 장착된 서브우퍼를 사용하십시오.

• 파워 앰프와 서브우퍼를 본 장치에 연결하기 전에 본 장치, 파워 앰프 및 서브우퍼의 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 뽑습니다.

• 본 장치의 XLR 출력 잭에 대한 핀 지정은 아래 그림과 같습니다. XLR 밸런스 케이블을 연결하기 전에 해당 장치의 사용 설명서를 참조하고 XLR 잭이 핀 지정과 호환되는지 확인하십시오.



1

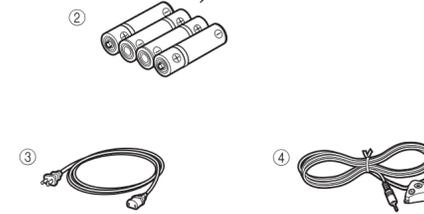

中文

在使用本机前, 请阅读随附的小册子“安全手册”。

本文件说明了如何设置 11.2 声道系统并在本机上从 BD/DVD 播放环绕立体声。

有关本产品的详细信息, 请参阅包含在附带 CD-ROM 中的使用说明书。

1 随本文件使用的附件

- ① 遥控器
- ② 干电池 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 电源线
- ④ YPAO 麦克风

需要使用以下缆线 (未提供) 来安装本文件中所述的系统。

- 音箱缆线 (视音箱的数量而定)
- XLR平衡缆线或音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) (x11 + 低音炮数量)
- HDMI缆线 (x3)
- 网络缆线 (x1) (通过网络缆线连接至路由器)

2 连接功率放大器、音箱和低音炮

1 将本机的 PRE OUT 插孔连接到所有 11 个声道的功率放大器的主输入插孔 (① 或 ②)。

进行平衡连接时 (①), 请使用 XLR 平衡缆线将本机的 PRE OUT (XLR) 插孔连接到放大器的主输入 (XLR) 插孔。

进行非平衡连接时 (②), 请使用音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) 将本机的 PRE OUT (RCA) 插孔连接到放大器的主输入 (RCA) 插孔。

2 使用音频针口缆线将低音炮 (配有内置放大器) 连接到本机的 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 插孔 (① 或 ②)。

3 将每个音箱连接到功率放大器上对应的音箱端子。

有关音箱连接的详情, 请参见功率放大器和音箱的使用说明书。

• 您可以将 2 个低音炮连接到本机, 然后将它们分别置于房间的右/左两侧 (或前/后两侧)。在使用 2 个低音炮的情况下, 将电源线插入交流墙壁电源插座后, 请配置“扬声器配置 (低音炮)”。有关详情, 请参见《使用说明书》。

• 如果您具有支持触发器功能的 Yamaha 功率放大器 (如 MX-A5000), 则可通过系统连接在操作 (如打开/关闭) 本机的同时控制此功率放大器。有关详情, 请参见《使用说明书》。



3 连接外部设备

4 建立网络连接

根据您的网络环境, 建立有线网络连接 ④-1, 或无线网络连接 ④-2。

④-1 有线网络连接

④-2 无线网络连接

抬高无线天线使其能够直立。(将设备连接至无线路由器的流程如步骤 ⑥ 所示。)

1 请勿在天线上施加过大的力。否则将会损坏。

5 将电源线连接至交流墙壁电源插座, 然后开启设备

- 1 按 RECEIVER (接收器电源) 打开本机。
- 2 打开功率放大器。
- 3 打开电视, 然后切换电视输入以显示来自本机的视频 (HDMI OUT 插孔)。

한국어

본 장치를 사용하기 전에 제공된 소책자 “안전 지침서”를 읽으십시오.

이 설명서에서는 11.2 채널 시스템을 설정하고 장치에서 BD/DVD의 서라운드 음향을 재생하는 방법에 대해 설명합니다.

본 제품에 대한 자세한 내용은 동봉된 CD-ROM에 수록된 사용 설명서를 참조하십시오. 최신 사용 설명서는 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. <http://download.yamaha.com/>

1 사용되는 부속품

- ① 리모콘
- ② 배터리 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 전원 케이블
- ④ YPAO 마이크

이 설명서에서 설명하는 시스템을 구성하려면 다음 케이블 (제공되지 않음) 이 필요합니다.

- 스피커 케이블 (스피커 수에 따라 다름)
- XLR 밸런스 케이블 또는 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블) (x11 + 서브우퍼 수)
- HDMI 케이블 (x3)
- 네트워크 케이블 (x1) (네트워크 케이블을 통해 라우터에 연결하는 경우)

2 파워 앰프, 스피커, 서브우퍼 연결하기

1 각 11개의 채널 (① 또는 ②)에 대해 본 장치의 PRE OUT 잭을 파워 앰프의 메인 입력 잭에 연결합니다.

균형 연결을 하는 경우 (①), 본 장치의 PRE OUT (XLR) 잭을 XLR 밸런스 케이블로 앰프의 메인 입력 (XLR) 잭에 연결합니다. 불균형 연결을 하는 경우 (②), 본 장치의 PRE OUT (RCA) 잭을 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블)로 앰프의 메인 입력 (RCA) 잭에 연결합니다.

2 서브우퍼 (내장형 앰프 장착)를 오디오 핀 케이블로 본 장치의 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 잭 (① 또는 ②)에 연결합니다.

3 각각의 스피커를 파워 앰프의 해당 스피커 단자에 연결합니다.

스피커 연결에 대한 자세한 내용은 파워 앰프 및 스피커 사용 설명서를 참조하십시오.

• 2개 서브우퍼를 본 장치에 연결한 후 실내 우측/좌측 (또는 전방/후방)에 배치할 수 있습니다. 서브우퍼를 2개 사용하는 경우 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에 연결한 후 “Layout (Subwoofer)” 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 “사용 설명서”를 참조하십시오.

• 트리거 기능 (MX-A5000 등)을 지원하는 Yamaha 파워 앰프를 사용하는 경우 시스템 연결을 통해 본 장치의 작동 (전원 켜기/끄기 등)과 연동하여 파워 앰프를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 “사용 설명서”를 참조하십시오.


• 내장형 앰프가 장착된 서브우퍼를 사용하십시오.

• 파워 앰프와 서브우퍼를 본 장치에 연결하기 전에 본 장치, 파워 앰프 및 서브우퍼의 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 뽑습니다.

• 본 장치의 XLR 출력 잭에 대한 핀 지정은 아래 그림과 같습니다. XLR 밸런스 케이블을 연결하기 전에 해당 장치의 사용 설명서를 참조하고 XLR 잭이 핀 지정과 호환되는지 확인하십시오.



1

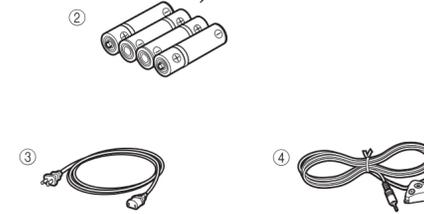

中文

在使用本机前, 请阅读随附的小册子“安全手册”。

本文件说明了如何设置 11.2 声道系统并在本机上从 BD/DVD 播放环绕立体声。

有关本产品的详细信息, 请参阅包含在附带 CD-ROM 中的使用说明书。

1 随本文件使用的附件

- ① 遥控器
- ② 干电池 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 电源线
- ④ YPAO 麦克风

需要使用以下缆线 (未提供) 来安装本文件中所述的系统。

- 音箱缆线 (视音箱的数量而定)
- XLR平衡缆线或音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) (x11 + 低音炮数量)
- HDMI缆线 (x3)
- 网络缆线 (x1) (通过网络缆线连接至路由器)

2 连接功率放大器、音箱和低音炮

1 将本机的 PRE OUT 插孔连接到所有 11 个声道的功率放大器的主输入插孔 (① 或 ②)。

进行平衡连接时 (①), 请使用 XLR 平衡缆线将本机的 PRE OUT (XLR) 插孔连接到放大器的主输入 (XLR) 插孔。

进行非平衡连接时 (②), 请使用音频针口缆线 (RCA 非平衡缆线) 将本机的 PRE OUT (RCA) 插孔连接到放大器的主输入 (RCA) 插孔。


2 使用音频针口缆线将低音炮 (配有内置放大器) 连接到本机的 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 插孔 (① 或 ②)。

3 将每个音箱连接到功率放大器上对应的音箱端子。

有关音箱连接的详情, 请参见功率放大器和音箱的使用说明书。

• 您可以将 2 个低音炮连接到本机, 然后将它们分别置于房间的右/左两侧 (或前/后两侧)。在使用 2 个低音炮的情况下, 将电源线插入交流墙壁电源插座后, 请配置“扬声器配置 (低音炮)”。有关详情, 请参见《使用说明书》。

• 如果您具有支持触发器功能的 Yamaha 功率放大器 (如 MX-A5000), 则可通过系统连接在操作 (如打开/关闭) 本机的同时控制此功率放大器。有关详情, 请参见《使用说明书》。

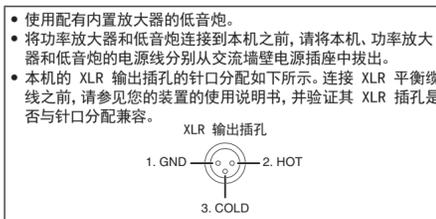

3 连接外部设备

4 建立网络连接

根据您的网络环境, 建立有线网络连接 ④-1, 或无线网络连接 ④-2。

④-1 有线网络连接

④-2 无线网络连接

抬高无线天线使其能够直立。(将设备连接至无线路由器的流程如步骤 ⑥ 所示。)

1 请勿在天线上施加过大的力。否则将会损坏。

5 将电源线连接至交流墙壁电源插座, 然后开启设备

- 1 按 RECEIVER (接收器电源) 打开本机。
- 2 打开功率放大器。
- 3 打开电视, 然后切换电视输入以显示来自本机的视频 (HDMI OUT 插孔)。

한국어

본 장치를 사용하기 전에 제공된 소책자 “안전 지침서”를 읽으십시오.

이 설명서에서는 11.2 채널 시스템을 설정하고 장치에서 BD/DVD의 서라운드 음향을 재생하는 방법에 대해 설명합니다.

본 제품에 대한 자세한 내용은 동봉된 CD-ROM에 수록된 사용 설명서를 참조하십시오. 최신 사용 설명서는 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. <http://download.yamaha.com/>

1 사용되는 부속품

- ① 리모콘
- ② 배터리 (AAA, LR03, UM-4) (x4)
- ③ 전원 케이블
- ④ YPAO 마이크

이 설명서에서 설명하는 시스템을 구성하려면 다음 케이블 (제공되지 않음) 이 필요합니다.

- 스피커 케이블 (스피커 수에 따라 다름)
- XLR 밸런스 케이블 또는 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블) (x11 + 서브우퍼 수)
- HDMI 케이블 (x3)
- 네트워크 케이블 (x1) (네트워크 케이블을 통해 라우터에 연결하는 경우)

2 파워 앰프, 스피커, 서브우퍼 연결하기

1 각 11개의 채널 (① 또는 ②)에 대해 본 장치의 PRE OUT 잭을 파워 앰프의 메인 입력 잭에 연결합니다.

균형 연결을 하는 경우 (①), 본 장치의 PRE OUT (XLR) 잭을 XLR 밸런스 케이블로 앰프의 메인 입력 (XLR) 잭에 연결합니다. 불균형 연결을 하는 경우 (②), 본 장치의 PRE OUT (RCA) 잭을 오디오 핀 케이블 (RCA 언밸런스 케이블)로 앰프의 메인 입력 (RCA) 잭에 연결합니다.

2 서브우퍼 (내장형 앰프 장착)를 오디오 핀 케이블로 본 장치의 SUBWOOFER PRE OUT 1-2 잭 (① 또는 ②)에 연결합니다.

3 각각의 스피커를 파워 앰프의 해당 스피커 단자에 연결합니다.

스피커 연결에 대한 자세한 내용은 파워 앰프 및 스피커 사용 설명서를 참조하십시오.

• 2개 서브우퍼를 본 장치에 연결한 후 실내 우측/좌측 (또는 전방/후방)에 배치할 수 있습니다. 서브우퍼를 2개 사용하는 경우 전원 케이블을

6 将本机连接至无线网络

当设备通过网络缆线(4-1)连接至路由器时,请跳过此步骤并进入步骤7。
在购买后第一次开启设备时,电视机上会显示 Wireless Accessory Configuration (WAC) 屏幕6。可能需要几十秒钟时间可以显示屏幕。

如果没有显示 WAC 屏幕,请在设置菜单中配置无线网络设置。请参见使用说明书中的“12 无线连接至网络装置”。

使用 iOS 设备连接至无线网络时,请按照流程 A 操作。在连接支持 WPS 的无线路由器(接入点)时,请按照流程 B 操作。如果使用以下 A 或 B 以外的无线连接方式,请按 ENTER,并按按照屏幕上指示进行操作。

A 分享 iOS 设备设置

iOS设备(iPhone/iPod touch)* 上的无线连接设置可以轻松应用到本设备中。

*需要运行 iOS 7 或更高版本的 iOS 设备。
在进行配置前,确认 iOS 设备已经连接至无线路由器。

- 1 确认设备的网络名称已经显示在 WAC 屏幕6 中。
 - 2 在 iOS 设备的 Wi-Fi 屏幕的“SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER”中选择设备的名称,然后点击“下一步”。
- 按照 iOS 设备屏幕上显示的指示配置设置。

B 使用 WPS 按钮配置

可以通过按一次无线路由器(接入点)上的 WPS 按钮配置无线连接。

- 1 当电视机6 上显示屏幕时,按 RETURN 取消 WAC。
- 2 按住设备前面板上的 INFO (WPS) 键超过 3 秒钟。前面板显示屏上会显示“Press WPS button on Access Point”。
- 3 按无线路由器上的 WPS 按钮。当设置完成并且已经建立连接时,会在前面板显示屏上显示“Completed”。

如果显示“Not connected”,请从步骤 1 开始重复流程或尝试其他连接方式。

7 自动优化音箱设置 (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 功能将检测音箱连接,测量音箱与收听位置之间的距离,然后自动优化音箱设置(如音量平衡和音响参数)以适应您的房间。

注意以下有关 YPAO 测量的信息

- 测试音会以高音量输出,所以可能会使小孩子受到惊吓。
- 无法调节测试音的音量。
- 请保持房间尽量安静。
- 请停留在收听位置后面房间的角落里,这样可以避免成为音箱和 YPAO 麦克风之间的障碍物。
- 不要连接耳机。

- 1 打开低音炮,然后将其音量设为原始音量的一半。如果穿越频率可调节,则将其设为最大。
 - 2 将 YPAO 麦克风放置在收听位置,然后将它连接至前面板上的 YPAO MIC 插孔。电视上会出现屏幕 7-1。
 - 3 若要开始测量,请使用光标键选择“测定”,然后按 ENTER。
- 10 秒钟后将开始测量。测量大约需要 3 分钟时间。完成测量时,电视上将出现屏幕 7-2。

- 如果出现了任何错误消息(E-1)或警告消息(如 W-2),请参见《使用说明书》中的“错误消息”或“警告消息”。
- 如果光标键不起作用,请按 SOURCE/RECEIVER (直至按键以橙色亮起),然后再使用光标键。

- 4 使用光标键来选择“保存/取消”并按下 ENTER。
 - 5 使用光标键来选择“保存”并按下 ENTER。
 - 6 使用光标键来选择“是”以启用 YPAO 音量并按下 ENTER。有关 YPAO 音量的详细信息,请参见使用说明书。
 - 7 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。
请勿将 YPAO 麦克风长期放置在阳光直射或高温的地方。
- 这将完成对音箱设置的优化。

8 播放BD/DVD

现在,让我们来播放BD/DVD。
我们建议播放多声道音频(5.1声道或以上)来感受本机所产生的环绕立体声。

- 1 打开BD/DVD播放机。
- 2 按下 AV 1。
选择“AV 1”作为输入源时。
- 3 开始在BD/DVD播放机上进行播放。
- 4 反复按下 STRAIGHT 来选择“STRAIGHT”。

启用“STRAIGHT”(直接解码)时,每个音箱都会生成没有声场处理的声音音频信号。



至此已完成基本设置程序。

当无法听到环绕立体声,或某个特定音箱未输出声音时,请查阅使用说明书的“故障排除”。

播放存储在 Bluetooth 装置上的音乐

- 1 按 BLUETOOTH 选择“Bluetooth”作为输入源。
- 2 打开您装置上的 Bluetooth 功能,并在设备的 Bluetooth 装置列表中选择设备的机型名称。Bluetooth 设备与本机将建立连接。如果需要输入密码,请输入“0000”号码。
- 3 在 Bluetooth 装置上,选择歌曲,然后开始播放。

有关 Bluetooth 功能的详细信息,请参考使用说明书。

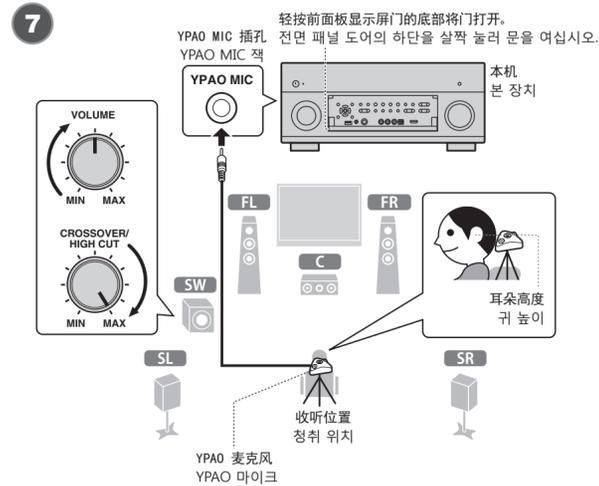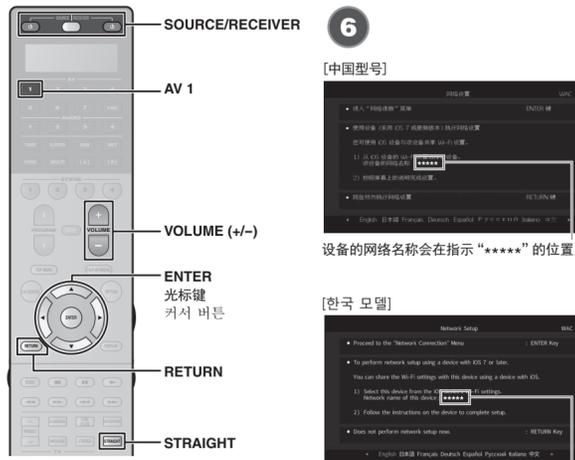

6 무선 네트워크에 장치 연결

장치가 네트워크 케이블을 통해 라우터에 연결되어 있으면(4-1) 이 단계를 건너뛰고 7 단계로 계속 진행하십시오.
구매 후 처음으로 장치 전원을 켜면 Wireless Accessory Configuration (WAC) 화면6 이 TV에 표시됩니다. 화면이 표시되면 몇십 초가 걸릴 수 있습니다.

WAC 화면이 표시되지 않을 경우에는 설정 메뉴에서 무선 네트워크 설정을 구성하십시오. 사용 설명서의 “12 네트워크 장치에 무선 연결”을 참조하십시오.

iOS 장치를 사용하여 무선 네트워크에 연결할 때는 A 절차를 따르고, WPS를 지원하는 무선 라우터(엑세스 포인트)에 연결할 때는 B 절차를 따르십시오. 아래 A 또는 B 이외의 무선 연결 방법을 사용할 경우에는 ENTER를 누르고 화면 지시를 따르십시오.

A iOS 장치 설정 공유

iOS 장치(iPhone/iPod touch)* 의 무선 연결 설정은 장치에 쉽게 적용할 수 있습니다.

* iOS 7 이상을 구동하는 iOS 장치가 필요합니다.
구성을 계속 진행하기 전에 iOS 장치가 무선 라우터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 1 WAC 화면6 에 표시된 장치의 네트워크 이름을 확인합니다.
 - 2 iOS 장치의 Wi-Fi 화면에 있는 “SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER”에서 장치의 이름을 선택하고 “Next” 을 누릅니다.
- iOS 장치 화면에 표시된 지시에 따라 설정을 구성하십시오.

B WPS 누름 버튼 구성 사용

무선 연결은 무선 라우터(엑세스 포인트)의 WPS 버튼을 한 번 눌러 구성할 수 있습니다.

- 1 TV에 화면이 표시되면6 RETURN을 눌러 WAC를 취소합니다.
- 2 장치의 전면 패널에 있는 INFO(WPS) 키를 3초 이상 계속 누릅니다. 전면 표시화면에 “Press WPS button on Access Point” 가 표시됩니다.
- 3 무선 라우터의 WPS 버튼을 누릅니다. 설정이 완료되고 연결이 설정되면 전면 표시화면에 “Completed” 가 표시됩니다.

“Not connected” 가 표시될 경우에는 1단계부터 다시 시작하거나 다른 연결 방법을 시도하십시오.

7 스피커 설정 자동 최적화(YPAO)

YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) 기능은 스피커 연결을 감지하고 청취 위치와 스피커 사이의 거리를 측정 한 후 볼륨 밸런스 및 음향 매개변수 같은 스피커 설정을 청취 공간에 맞게 자동으로 최적화합니다.

YPAO 측정 시에는 다음 내용을 참고하십시오.

- 테스트 음은 높은 음량으로 출력되므로 어린 아이들이 소리에 깜짝 놀랄 수 있습니다.
- 테스트 음의 음량은 조절할 수 없습니다.
- 실제 환경을 최대한 조용하게 유지하십시오.
- 스피커와 YPAO 마이크 사이에서 장애물이 되지 않도록 청취 위치 뒤의 한쪽 구석에 가만히 계십시오.
- 헤드폰을 연결하지 마십시오.


- 1 서브우퍼를 켜고 음량을 중간으로 설정합니다. 교차 주파수를 조절할 수 있으면 최대로 설정합니다.
- 2 YPAO 마이크를 청취 위치에 놓고 전면 패널의 YPAO MIC 잭에 연결합니다. TV에 7-1 화면이 나타납니다. YPAO 마이크를 청취 위치의 귀 높이에 놓으십시오. 삼각대를 마이크 스탠드로 사용하는 것이 좋습니다. 삼각대 나사를 사용하여 마이크를 안정적으로 고정시킬 수 있습니다.
- 3 측정을 시작하려면 커서 버튼을 사용하여 “Measure”를 선택하고 ENTER를 누릅니다. 10초 후에 측정이 시작됩니다. 측정에는 약 3분이 소요됩니다. 측정이 완료되면 화면 7-2 가 TV에 나타납니다. 여러 메시지(E-1 등) 또는 경고 메시지(W-2 등)가 나타나면 사용 설명서의 “에러 메시지” 또는 “경고 메시지”를 참조하십시오. 커서 버튼이 작동하지 않을 경우 (주황색으로 버튼을 점등하기 위해) SOURCE/RECEIVER를 누른 다음 커서 버튼을 사용합니다.
- 4 커서 버튼을 사용하여 “Save/Cancel”을 선택하고 ENTER를 누릅니다.
- 5 커서 버튼을 사용하여 “SAVE”를 선택하고 ENTER를 누릅니다.
- 6 커서 버튼을 사용하여 “YES”를 선택해서 YPAO Volume을 활성화하고 ENTER를 누릅니다. YPAO Volume에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
- 7 YPAO 마이크를 장치에서 분리합니다. YPAO 마이크를 직사광선이나 고온에 노출될 수 있는 장소에 오랫동안 두지 마십시오.

이제 스피커 설정 최적화를 마쳤습니다.

Bluetooth 장치에 저장된 음악 재생하기

- 1 BLUETOOTH를 눌러 “Bluetooth”를 입력 음원으로 선택합니다.
- 2 장치에서 Bluetooth 기능을 켜고 장치에 표시된 Bluetooth 장치 목록에서 장치의 모델 이름을 선택합니다. Bluetooth 장치와 본 장치가 연결됩니다. 패스키가 필요할 경우에는 “0000” 번호를 입력합니다.
- 3 Bluetooth 장치로 조작해서 음악을 재생합니다.

Bluetooth 기능에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

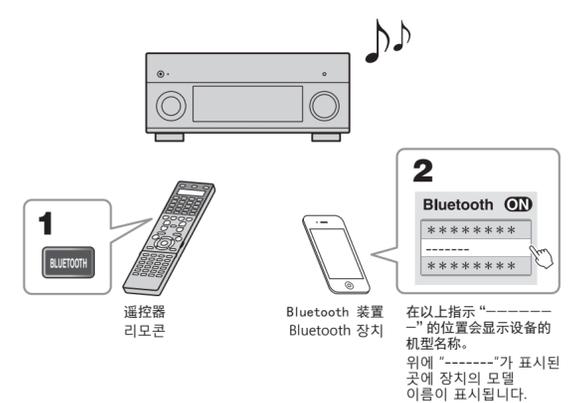

8 BD/DVD 재생

이제 BD/DVD를 재생해 보십시오.
다중 채널 오디오(5.1채널 이상)를 재생하여 장치에서 출력되는 서라운드 음향을 실제로 느껴보는 것이 좋습니다.

- 1 BD/DVD 플레이어를 켭니다.
- 2 AV 1을 누릅니다. “AV 1”이 입력 음원으로 선택됩니다.
- 3 BD/DVD 플레이어에서 재생을 시작합니다.
- 4 STRAIGHT를 반복해서 눌러 “STRAIGHT”를 선택합니다. “STRAIGHT”(스트레이트 디코딩)를 사용하면 각 스피커에서 각 채널의 오디오가 음향 처리 없이 출력됩니다.
- 5 VOLUME을 눌러 음량을 조절합니다.

이제 기본 설정 절차가 완료되었습니다.

서라운드 음향이 들리지 않거나 특정 스피커에서 소리가 나지 않으면 사용 설명서의 “문제 해결”을 참조하십시오.